


1. Packliste

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Netzteil | 3. Ohrhörer |
| 4. USB-Kabel | 5. Schnellstartanleitung | 6. Garantiekarte |
| 7. Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit | 8. Akku | |

2. Geräteüberblick

- | | | |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | Vol + \ Vol - Taste | Stellt die Lautstärke ein |
| 2 | Ohrhörerbuchse | Ohrhöreranschluss |
| 3 | USB-Anschluss | Micro USB-Kabelverbindung |
| 4 | Menu | Menüoptionen anzeigen. |
| 5 | Back | Zurück zur vorigen Seite |
| 6 | Home | Zurück zum Start-Bildschirm |
| 7 | Power | Schaltet das Gerät an/aus.
Deaktiviert/aktiviert das Gerät. |
| 8 | Camera | Fotos aufnehmen. |
| 9 | Speaker | Telefonanrufe oder Musik anhören |

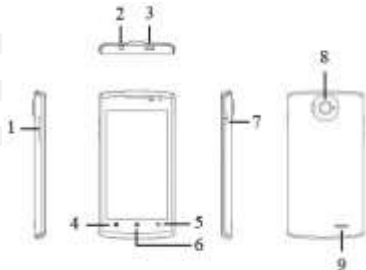

3. Nehmen Sie hintere Abdeckung ab und den Akku heraus

- Abnehmen der hinteren Abdeckung: Halten Sie die Seite des Geräts fest mit einer Hand und heben die hintere

Abdeckung mit der anderen Hand an ihrer Spange nach oben.



- Herausnehmen des Akkus: Halten Sie die Seite des Geräts fest mit einer Hand und ziehen den Akkugriff mit der anderen Hand nach oben.

4. Einlegen der SIM-Karten und der Micro SD-Karte



SIM-Karte



SD-Karte

a. SIM-Karten einlegen

- Der Steckplatz rechts ist Kartensteckplatz 2 für die GSM-Karte, der linke ist Kartensteckplatz 1 für die 3G

WCDMA-Karte (kompatibel mit der 2G-Karte).

- Überzeugen Sie sich bitte davon, dass der goldene Kontaktbereich auf der SIM -Karte nach unten zeigt.

b. Micro SD-Karte einlegen

- Um eine Micro SD-Karte einzulegen, halten Sie den Kartenstecker zur Vorderseite des Geräts hin und die bedruckte Seite der Karte zur Rückseite des Geräts hin.
- Um die Micro SD-Karte herauszunehmen, ziehen Sie die Karte aus dem

5. Aufladen

- Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Gerät und stecken den Netzadapter an die Steckdose.
- Normalerweise dauert es etwa 3,5 Stunden, um das Gerät voll zu laden.
Wenn das Gerät während des Ladens mit dem Netzadapter betrieben v kann sich die Ladezeit verlängern.



Anmerkung: Wenn Sie Ihr Telefon längere Zeit nicht benutzen, wird es allmählich entladen. Laden Sie es bitte vor der nächsten Anwendung zunächst auf, oder laden Sie es alle 3 Monate auf, auch wenn Sie es nicht benutzen.

6. Anschalten / Schlafmodus / Ausschalten

- Halten Sie die **Power-Taste** ein paar Sekunden lang gedrückt. Nach dem Hochfahr-Bildschirm öffnet sich automatisch der **Start-Bildschirm**.
- Drücken Sie die **Power-Taste** einmal, um den Schlafmodus zu öffnen, und drücken Sie sie noch einmal, um das Gerät aufzuwecken.

- Halten Sie die **Power-Taste** gedrückt, und tippen Sie dann auf **Power off/Standby** (Ausschalten/Standby), um das Gerät auszuschalten oder den Schlafmodus zu öffnen.

Technische Daten

Prozessor	MT6577 Cortex A9 Dual Core at 1.2 GHz
Speicher	1GB RAM + 4 GB eMMC, Micro SD-Steckplatz wird bis 32 GB unterstützt
Betriebssystem	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Display	4.5" TFT LCD, Capacitive multi-touch
Auflösung	960 x 540 Pixel
Band	WCDMA + GSM (UMTS:900/2100 MHz; GSM:850/900/1800/1900 MHz)
Schnittstellen	USB 2.0, Micro SD (microSDHC-kompatibel)
Kommunikationsmethoden	WiFi (802.11 b/g/n), 3G
Akku	1850 mAh Li-Poly Akku
Abmessungen	135*78*9,5 mm (L x B x H)
Gewicht	158 g



Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio versichert hiermit, dass dieses Smartphone den Grundanforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Direktive 1999/5/EC entspricht. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf <http://www.prestigio.com/compliance>.